


トラベルロック クイックユーザーガイド

① 本体概要

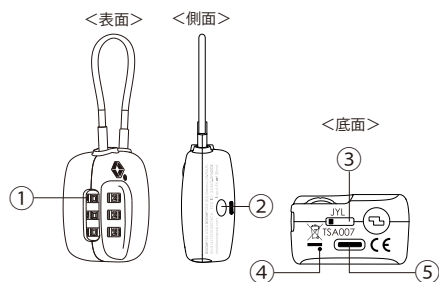

- ①ダイヤル錠
- ②ボタン：アプリと同期する際にタップします。
- ③コンビネーションスイッチ：
ダイヤル錠で設定した番号をロック・登録を解除します
- ④充電ランプ：充電中はランプが点灯します
- ⑤プラグ差込口：USB C to C ケーブルを差し込み充電します




警告

本製品を小さなお子様の手が届くところに置かないでください。誤飲のおそれがあります。
万一飲み込んだときは、直ちに医師に連絡して指示を受けてください。

② 同梱物 ・トラベルロック本体 ・USB C to Cケーブル ・ユーザーガイド

③ 充電方法

- ①充電ケースのプラグ差込口にC to Cケーブルを差し込みます。
- ②USB Type-C 対応ACアダプター（別売）にC to Cケーブルを接続し充電してください。
- ③充電中は充電ランプが赤に点灯し、充電満了になるとランプは消灯します。

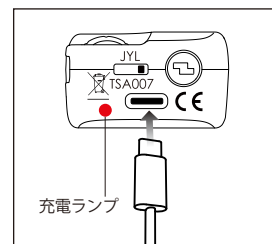


④ 暗証番号の設定について 工場出荷時のダイヤルの設定は《0-0-0》に設定されています。

- ①工場出荷時の《0-0-0》設定のまま、コンビネーションスイッチを左にスライドさせて「SET」の表記を見えなくします。
- ②側面のダイヤルに併せて暗証番号を設定します。
- ③コンビネーションスイッチを右にスライドさせて「SET」の表記が見えるようにします。
- ④ ①～③の手順で操作することで暗証番号の変更、登録を解除することができます。

注意：暗証番号を忘れた場合

設定した暗証番号は必ずメモに残してください。
番号を忘れた場合は《0-0-0》～《9-9-9》までの組み合わせでロックが解除されるかお試しください。

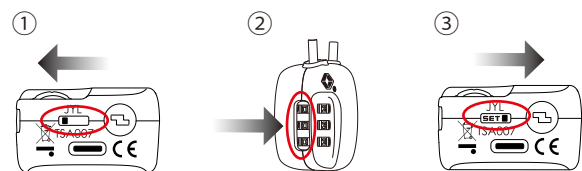


⑤ ケーブルの着脱方法 暗証番号を設定するとケーブルをロックすることができます。

ロックの解除：

ケーブルを左にスライドさせて、上に引き上げます。

ロックする：

ケーブルを大きい穴に差し込むだけで自動的にロックされる位置にスライドします。

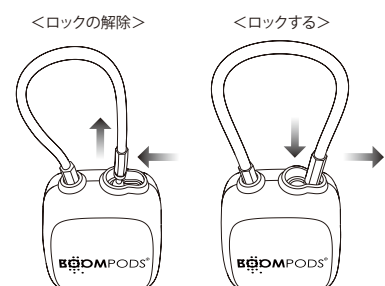

⑥使用方法

- ①Bluetoothの設定をオンにし、【探す  】アプリを開きます。
- ②【持ち物を探す  】をタップし、【持ち物を追加】を選択。【その他の対応している持ち物】をタップ。
- ③本体の電源ボタンを5秒間 長押しすると電源がオンになります。
その後、検知されたら【接続】をタップ。
- ④名前を入力し【続ける】をタップ。
- ⑤絵文字を選択し、【続ける】をタップ。
- ⑥【同意】をタップし設定が完了します。



⑦その他の操作方法

アプリの解説:

-  サウンドを再生: タップすると本体からサウンドが流れます。
-  この持ち物を共有: 使用者以外にも本体の場所を共有することができます。
-  通知: 本体が手元が離れた際に通知の設定が来ます。
-  紛失モード: 登録した電話番号またはメールアドレスへ通知することができます。

持ち物の名称変更: 本体の名称を変更できます。

持ち物を削除: 登録したトラベルロックを削除できます。

アプリとの切断方法/本体の電源をオフにする:

電源ボタンを素早く5回押します。

工場出荷時設定にリセット:

- ①【探す  】アプリからBoompodsの項目を削除します。
- ②電源ボタンを2回押し、すぐに8秒間押し続けてください。

お問い合わせ先

ウェザリー・ジャパン株式会社
メールでの問い合わせ: inquiries@weatherly.jp
(営業時間 10:00~17:00 土日祝日を除く)

お問い合わせ先QRコード

